

Figure1.
RPM Measurement

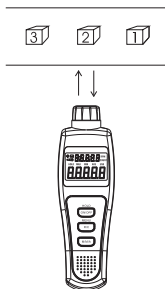


Figure2.
Counts

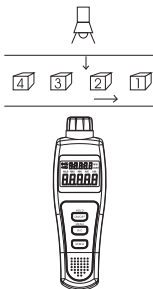


Figure3 .
Receiving Light Source Outside



Figure4.
Replacing the Battery

English.....	3
Svenska.....	4
Norsk.....	5
Dansk.....	6
Suomi.....	7
Deutsch.....	8
Netherlands.....	9
Français.....	10
Italiano.....	12
Español.....	13
Português.....	14
Ελληνικά.....	15
Polski.....	16
Eesti.....	18
Lietuviškai.....	20
Latviski.....	21

Omdrejningstæller Limit 2200

Digital omdrejningsmåler/tæller med optisk, berøringsfri aflæsning. Ret lasersigtet mod en reflekterende tape eller et andet kontrastvirkende mål på den roterende genstand, og aflæs rpm (refleksioner pr. minut). Alternativt kan antallet af omdrejninger beregnes (den samlede sum af refleksioner under måleperioden).

Den målte værdi kan læses og registrere min.-, maks.- og gennemsnitsværdier. Leveres med reflekterende tape, batteri og manual.

SPECIFIKATION

Interval	r/min	10-99999
Afstand	mm	50-200
Nøjagtighed		0,05 % + 2 cifre
Batteri		4 stk. 1,5 V AA
Mål	mm	184 x 56 x 34
Vægt	g	100

START. Tryk på ON / OFF. Hold nede i 3 sekunder for manuel slukning.

R/C. Vælg rpm eller tælling. RPM eller COUNT vises på displayet.

MÅLING. Ret lasersigtet mod en reflekterende markør eller lignende. Afstanden skal være mellem 50-200 mm og vinkelen højst 30° i forhold til måleoverfladen.

- **Omdrejningstæller** se fig. 1.

- **Tælling.** Se fig. 2. Ved afstande på mere end 200 mm rettes en lysstråle mod instrumentet, og lasersigtet slukkes. Afhængigt af lysstyrken kan afstanden være adskillige meter. Se fig. 3.

HOLD. Tryk på ON/OFF for at låse værdien. Tryk på ON/OFF igen for at låse op igen.

MIN./MAKS. / GENNEMSNIIT. Tryk på M/M/A-tasten for aflæsning af min.-, maks.- og gennemsnitsværdi.

INDSTILLINGER. Hold R/C nede i 3 sekunder. Rul med R/C- knappen for indstillinger.

- **Led.** Vælg med M/M/A-tasten. 1 = Lasersigte til. 0 = Lasersigte fra.

- **SR.** Opsætning af registreringsinterval. Vælg med M/M/A-tasten fra 5 til 255 millisekunders registreringsinterval. Ved varierende og lavere hastighed bliver aflæsningen mere stabil med et højere registreringsinterval.

- **AOFF.** Vælg med M/M/A-tasten. 1 = Automatisk sluk efter 9 minutter. 0 = Kun manuelt sluk.

- **CLK.** Vælg med M/M/A-tasten. 1 = Tidsangivelse i minutter og sekunder. 0 = Timer og minutter.

Batterier. Løsn skruen på bunddækslet for at udskifte batteriet. Batteriindikatoren på displayet viser lavt batteri. Da det er et præcisionsinstrument, skal det behandles i overensstemmelse hermed. Inoperable altid instrumentet på et tørt sted. Rengør med en blød, tør klud. Tag batterierne ud, hvis instrumentet ikke skal anvendes i længere tid.