

Figure1.
RPM Measurement

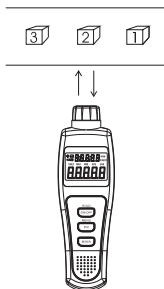


Figure2.
Counts

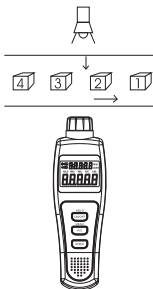


Figure3 .
Receiving Light Source Outside

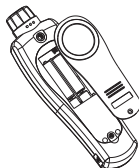


Figure4.
Replacing the Battery

English.....	3
Svenska.....	4
Norsk.....	5
Dansk.....	6
Suomi.....	7
Deutsch.....	8
Netherlands.....	9
Français.....	10
Italiano.....	12
Español.....	13
Português.....	14
Ελληνικά.....	15
Polski.....	16
Eesti.....	18
Lietuviškai.....	20
Latviski.....	21

Tahhomeeter Limit 2200

Digitaalne tahhomeeter optilise kontaktivaba anduriga. Suuna laserikiir pöörlevale objektile kinnitatud reflektorlindile või pöörleva objekti muule kontrastsale pinnale ja loe ekraanilt pöörete arv (registreeritud peegelduste arv) minutis. Samuti võid ekraanilt näha mõõteaja jooksul loendatud pöörete arvu.

Aparaat võib mõõtetulemusi säilitada ning registreerida minimaalse, maksimaalse ja keskmise mõõtetulemuse. Koos seadmega tarnitakse reflektorlint, patarei ja kasutusjuhend.

TEHNILISED ANDMED

Mõõtepiirkond	p/min	10-99999
Mõõtekaugus	mm	50-200
Täpsus		0,05%+ 2 numbrit
Patareid		4 tk 1,5 V AA
Mõõtmed	mm	184x 56 x34
Mass	g	100

SISSELÜLITAMINE. Vajuta ON/OFF nupule. Käsitsi väljalülitamiseks hõia nuppu all 3 sekundit.

R/C. Vali pöörlemiskiiruse mõõtmine või pöörete lugemine. Ekraanile ilmub vastavalt RPM või COUNT.

MÕÕTMINE. Suuna laserikiir reflekteeruvale markerile vms. Aparaat peab olema mõõdetavast pinnast 50 -200 mm kaugusel ja laserikiir võib olla mõõdetava pinna ristseisu suhtes kuni 30° kaldu.

- **P/MIN.** vaata joonist 1.

- **LOENDAMINE.** Vaata joonist 2. Suuremate kui 200 mm kauguste korral lülita sisse täindav valgusallikas ja lülita laser välja. Sõltuvalt valguse tugevusest võib mõõtmist läbi viia ka mitme meetri kauguselt. Vaata joonist 3.

HOIDMINE. Mõõteväärtuse hoidmiseks vajuta ON/OFF nupule. Vabastamiseks vajuta uuesti ON/OFF nupule.

MIN / MAX/KESKMINE. Minimaalse, maksimaalse või keskmise väärtuse lugemiseks vajuta M/M/A nupule.

SEADISTUSED. Vajuta 3 sekundit R/C nupule . Vajaliku seadistuseni jõudmiseks keera R/C nuppu.

- **LED.** Vali M/M/A nupuga. 1 =Laser sees. 0 =Laser väljas.

- **MÕÕTESAGEDUS.** Mõõtesageduse seadistamine. Vali M/M/A nupuga mõõtmiste vaheline intervall vahemikus 5 kuni 255 millisekundit.

- **AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS.** Vali M/M/A nupuga. 1 = Aparaat lülitub automaatselt välja 9 minuti möödumisel. 0 = Ainult käsitsi väljalülitatav.

- **KELL.** Vali M/M/A nupuga. 1 = Aega näidatakse minutites ja sekundites. 0 = Aega näidatakse tundides ja minutites.

Patareid. Patareipesa avamiseks keera lahti põhja all oleva patareiluugi kinnituskruvi. Patarei tühjenemist näitab kuvaril olev indikaator.

Hoja aparati alati kuivas kohas. Puhasta pehme kuiva lapiga. Kui sa aparati pikemat aega ei kasuta, siis võta sellest patareid välja.