

Figure1.  
RPM Measurement

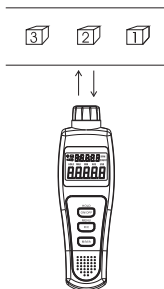


Figure2.  
Counts

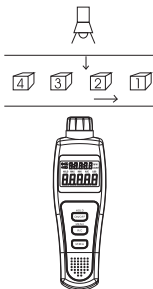


Figure3 .  
Receiving Light Source Outside



Figure4.  
Replacing the Battery

English.....	3
Svenska.....	4
Norsk.....	5
Dansk.....	6
Suomi.....	7
Deutsch.....	8
Netherlands.....	9
Français.....	10
Italiano.....	12
Español.....	13
Português.....	14
Ελληνικά.....	15
Polski.....	16
Eesti.....	18
<b>Lietuviškai.....</b>	<b>20</b>
Latviski.....	21

## Tachometras „Limit 2200

Skaitmeninis tachometras su optiniu nekontaktiniu nuskaitymu. Nutaikykite lazerį į atspindinčią juostą arba kitą kontrastingą besisukančio objekto vietą ir nuskaitykite sūkių rodmenis (atspindžių skaičių per minutę). Pasirinktinai galima matuoti nuskaitymų skaičių (bendrą atspindžių skaičių per matavimo periodą).

Išmatuotos reikšmės rodmenis galima sulaikyti bei užregistruoti minimalią/maksimalią bei vidutinę reikšmes. Sūkių matuoklis tiekiamas su atspindinčia juoste, maitinimo elementais ir naudojimo instrukcija.

### TECHNINIAI DUOMENYS

Matavimo diapazonas	aps./min.	10-99 999
Atstumas	mm	50-200
Tikslumas	0,05% + 2 skaičiai	
Maitinimo elementai	4 vnt.	1,5 V AA
Matmenys	mm	184 x 56 x 34
Masė	g	100

**ĮJUNGIMAS.** Paspauskite klavišą „ON/OFF“ (įjungti/išjungti). Jeigu norite išjungti rankiniu būdu, spauskite šį klavišą 3 sekundes.

**R/C.** Pasirinkite sūkių matavimą arba skaičiavimą. Ekrane rodoma „RPM“ arba „COUNT“.

**MATAVIMAS.** Nustatykite lazerio tašką ant atspindinčios žymės arba panašios vietos. Atstumas iki matuojamo paviršiaus turi būti 50 - 200 mm, maksimalus spindulio kampas 30°.

- **RPM** (sūkių matavimas), žr. 1 pav.

- **Skaičiavimas.** Žr. 2 pav. Jeigu atstumas didesnis kaip 200 mm, nukreipkite šviesos spindulį, išjunkite lazerio žymę. Priklausomai nuo ryškumo, atstumas gali būti keli metrai. Žr. 3 pav.

**HOLD** (rodmenų sulaikymas). Jeigu norite sulaikyti rodmenis ekrane, paspauskite klavišą „ON/OFF“. Atleiskite klavišą, vėl paspauskite klavišą „ON/OFF“.

**MIN / MAX / AVERAGE** (minimali / maksimali / vidutinė reikšmės). Paspauskite klavišą „M/M/A“ minimalios, maksimalios ir vidutinės reikšmės rodymui.

**NUSTATYMAI.** Spauskite klavišą „R/C“ 3 sekundes. Perslinkite parametrus klavišu „R/C“.

- **Lazerio spindulys.** Režimas pasirenkamas klavišu „M/M/A“. 1 = lazeris įjungtas. 0 = lazeris išjungtas.

- **SR.** Atskaitų dažnis. Klavišu „M/M/A“ pasirinkite matavimo režimą nuo 5 iki 255

milisekundžių. Kintančių ir žemesnių sūkių atveju rodmenys stabilėsi, kai pasirenkamas didesnis atskaitų dažnis.

- **AOFF** (automatinis išjungimas). Režimas pasirenkamas klavišu „M/M/A“. 1 = automatinis išjungimas po 9 minučių. 0 = tik rankinis išjungimas.

- **CLK** (laikrodis). Režimas pasirenkamas klavišu „M/M/A“. 1 = rodomos minutės ir sekundės. 0 = rodomos valandos ir minutės.

**Maitinimo elementai.** Norėdami pakeisti maitinimo elementus, nusukite varžtą nuo apatinio dangtelio. Maitinimo elementų indikatorius ekrane rodo, kad maitinimo elementai išsikrovę.

Išimkite maitinimo elementus, jei prietaisas nebus naudojamas ilgesnį laiką.

Kadangi tai yra tikslusis prietaisas, su juo elgtis reikia atitinkamai. Prietaisą visuomet laikykite sausoje vietoje. Valykite su minkštu, sausu audiniu. Išimkite maitinimo elementus, jei prietaisas nenaudojamas ilgesnį laiką.