

## Kiinnitä apukahva akkuporakoneeseen - kairaa aina apukahvasta kiinnipitäen



**Pidä peukalo kahvan päällä  
- ÄLÄ lukitse kahvan ympärille**



## Kaira-adapterin kiinnittäminen akkuporakoneeseen



Avaa istukka käsin - ÄLÄ käytä kytintä.



Aseta kaira-adapteri avattuun istukkaan.



Kiristä istukan leuat käsin - ÄLÄ käytä kytintä.



Kytimen käyttäminen istukan avauksessa tai kiristyksessä rukkaset kädessä aiheuttaa suuren vaaratilanteen.



Aseta vaihteisto 1-vaihteelle.



ÄLÄ kairaa yhdellä kädellä.



ÄLÄ pidä kairatessa istukasta kiinni.

**Akkuporakoneella  
käytettävän kairan  
turvallinen käyttö**




**ÄLÄ  
milloinkaan  
kairaa ilman  
apukahvaa!**



ÄLÄ pidä kairatessa kairasta tai kaira-adapterista kiinni.



Älä kairaa jalkaralla istuen. ÄLÄ anna lapsen käyttää kairaa. HUOM kaira pyörii jos se juuttuu!

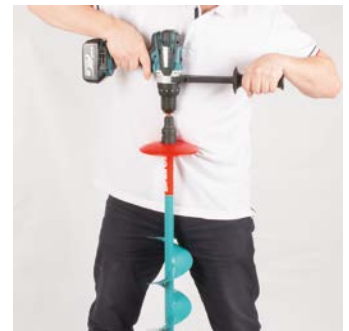

VARO löysiä vaatteita. ÄLÄ anna kairan koskettaa kehoasi!

## Fäst stödhandtaget vid den batteridrivna bormaskinen – håll alltid i stödhandtaget när du borrar



Håll tummen ovanpå handtaget  
- greppa INTE tag runt handtaget



## Att fästa isborsadaptorn vid den batteridrivna bormaskinen



Öppna chucken för hand – använd  
INTE avtryckaren.



Placera isborsadaptorn i den öppna  
chucken.



Dra åt chuckkäftarna för hand  
– använd INTE avtryckaren.



Att använda avtryckaren för att  
öppna eller dra åt chucken när man  
har vantar på händerna är mycket  
farligt.



Ställ in växeln på läget 1.

**Trygg användning av  
isborr som används  
tillsammans med  
batteridrivna bormaskin**



Håll INTE i borren eller borraradaptorn  
när du borrar.



Borra INTE med bara en hand.



**Använd**

**ALDRIG  
borren utan  
stödhandtaget!**



Sitt inte på en pall medan du borrar.  
Låt INTE barn använda borren. OBS!  
Om borren fastnar börjar bormaski-  
nen rotera!



Håll INTE i chucken när du borrar.



SE UPP med lösa kläder. Låt INTE  
borren komma i kontakt med din  
kropp!

## Fest sidehåndtaket på den batteridrevne bormaskinen – hold alltid i sidehåndtaket ved boring



Hold tommelen oppå håndtaket  
- IKKE grip tak rundt håndtaket



## For å feste mateskrueadapteren på den batteridrevne bormaskinen



Åpne drillhodet for hånd –  
IKKE bruk utløseren.



Plasser mateskrueadapteren i det  
åpne drillhodet.



Stram drillhodetennene for hånd  
– IKKE bruk utløseren.



Det å bruke utløseren for å åpne eller  
stramme drillhodet når man har  
hansker på hendene er svært farlig.



Sett bryteren først i posisjon 1.

**Sikker bruk av  
mateskruen som  
brukes sammen med  
den batteridrevne  
bormaskinen**



IKKE hold i borret eller borrar-  
adapteren under boring.



IKKE borr med bare én hånd.



**Bruk**

**ALDRI  
borret uten  
støttehåndtaket!**



Ikke sitt på en krakk under boring.  
IKKE la barn bruke borret. OBS!  
Hvis borret fester seg, så begynner  
bormaskinen å rotere!



IKKE hold i drillhodet under boring.



UTVIS FORSIKTIGHET med løse klær.  
IKKE la borret komme i kontakt  
med kroppen din!

## Pievienojiet atbalsta rokturi pie bezvadu urbja mašīnas – urbšanas laikā obligāti turiet atbalsta rokturi



**Turiet ikšķi uz roktura – nesatveriet rokturi ar plaukstu**



## Urbja adaptera piestiprināšana pie bezvadu urbja mašīnas



Atveriet plānripi ar roku – NEIZMANTOJIET gaili.



Levetojiet urbja adapteri atvērta plānripā.



Pievelciet plānripas ietverspales ar roku – NEIZMANTOJIET gaili.



Ja valkājat cimdus, ir ļoti bīstami izmantot gaili, lai atvērtu vai pievilktu plānripi.



Atlasiet 1. pārnēsumu.

**Tāda urbja droša lietošana, kas tiek izmantots kopā ar bezvadu urbja mašīnu**

**NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet urbi bez atbalsta roktura!**



Urbšanas laikā NEPIESKARIETIES urbim vai urbja adapterim.




NEVEICIET urbšanu ar tikai vienu roku.



Urbšanas laikā nedrīkstat apsēsties. NEĻAUJIET bērniem izmantot urbi. Uzmanību! Ja urbis iestrēgs, urbja mašīna sāks griezties!



Urbšanas laikā NEPIESKARIETIES plānripai.

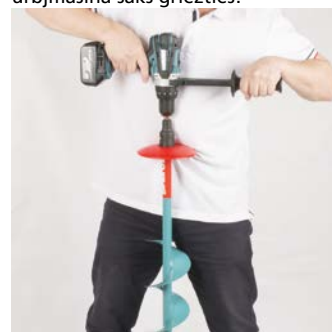

Levetojiet īpašu PIESARDZĪBU, ja valkājat brīvu apģērbu. NETUVINIET urbi pie ķermeņa!

**Pritvirtinkite pagalbinių rankeną prie belaidžio gręžtuvo – gręždami visuomet laikykite už pagalbines rankenas**



**Nykštį laikykite rankenos viršuje – nesugriebkite rankenos**



**Spiralinio grąžto adapterio tvirtinimas prie belaidžio gręžtuvo**



Ranka atidarykite griebtuvą – NENAUDOKITE gaiduko.



Istatykite spiralinio gręžtuvo adapterį į atidarytą griebtuvą.



Ranka priveržkite griebtuvo spaustuvus – NENAUDOKITE gaiduko.



Naudoti gaiduką griebtuvui atidaryti ar priveržti mūvint pirštines yra labai pavojinga.



Nustatykite 1 pavarą.



NEGRĘŽKITE laikydami viena ranka.



Gręždami nelieskite griebtuvo.

**Saugus spiralinio grąžto, naudojamo kartu su belaidžiu gręžtuvu, naudojimas**




**NENAUDOKITE spiralinio gręžtuvo be pagalbines rankenos!**



Gręždami nelieskite spiralinio grąžto ar jo adapterio.



Gręždami nesėdėkite. NELEISKITE naudoti spiralinio grąžto vaikams. JSIDĖMĖKITE! Jei spiralinis grąžtas užstrigtų, gręžtuvas pradėtų sukstis!

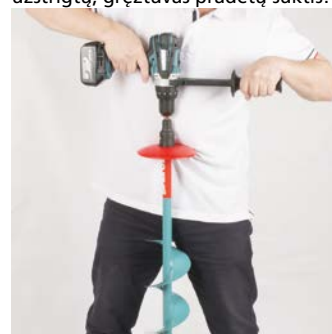

SAUGOKITĖS, kad neprisiliestumėte palaidais drabužiais. NESILIESKITE prie spiralinio grąžto kūnu!

## Kinnitage tugikäepide akutrelli külge – hoidke puurimise ajal alati tugikäepidemest kinni



Hoidke pöial käepideme peal – ärge haarake käepidemest



## Puuriadapteri kinnitamine akutrelli külge



Avage padrun käega, ÄRGE kasutage päästikut.



Paigutage puuriadapter lahtisesse padrunisse.



Pingutage padrunipakid käega, ÄRGE kasutage päästikut.



Kui kannate kindaid, on padruni avamiseks või pingutamiseks päästiku kasutamine väga ohtlik.



Valige 1. käik.



ÄRGE kasutage trelli ainult ühe käega.



ÄRGE puudutage padrunit puurimise ajal.

# Puuri ohutu kasutamine akutrelliga




# MITTE KUNAGI ärge kasutage puuri ilma tugikäepidemeta!



ÄRGE puudutage puurimise ajal puuri ega puuriadapterit.



Ärge istuge puurimise ajal. ÄRGE lubage lastel puuri kasutada. NB! Kui puur kinni jääb, hakkab trell pöörlema!

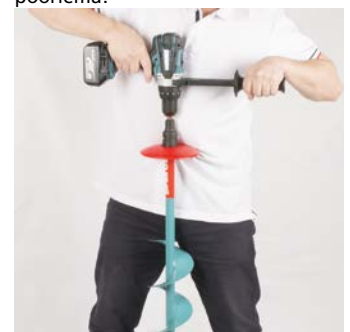

Olge avarate rõivaste korral ETTEVAATLIK. ÄRGE laske puuril vastu oma keha puutada!