





# Monteringsanvisning Mögelstopper™

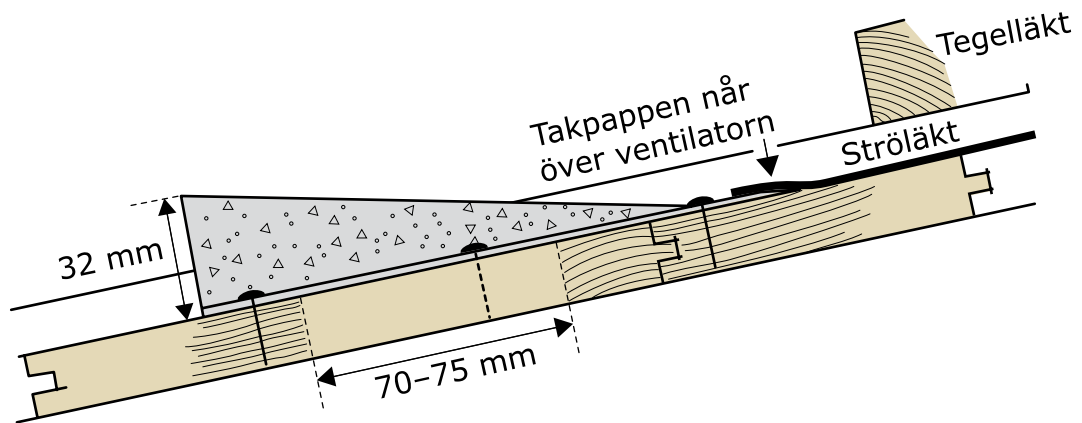

## Mögelstopper™ monteras bekvämt från utsidan av taket:

1. Drag undan en takpanna där du vill öka ventilationen.
2. Borra upp ett 70 mm hål i taket t.ex. med eldosborr.
3. Skär en slits i takpappen ovanför hålet.
4. Stick in **Mögelstopper™** 15 mm i slitsen och fäst med 6 st spik/skruv för säker och beständig förankring.

Omnockventilationen är dålig montera **Mögelstopper™** här.

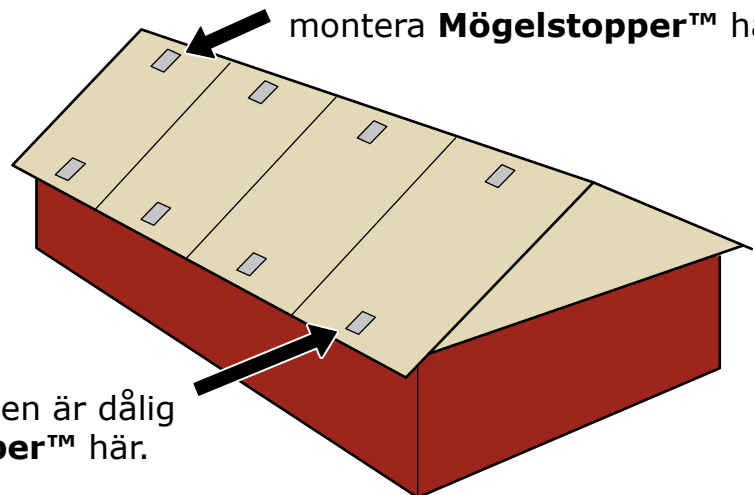

Om takfotsventilationen är dålig montera **Mögelstopper™** här.

091211