

Benders säkerhetskrok ger en säker infästning av livlina när man arbetar på tak vid målning, service, reparationer, justeringar m m.

Säkerhetskroken levereras komplett med infästningsskena, skruvar och beslag.

Infästningsskenan monteras så att nedre delen av säkerhetskroken vilar över en läkt på nedre delen av takpannan. Infästningsskenan är beräknad till 23 mm läkt, vid tjockare läkt måste en förhöjningsläkt monteras under skenan, se bild 4.

Infästningsskenan skruvas i takstolen med hjälp av 4 st 6,5 x 80 mm rostfri borrhuv, säkerställ att skruven träffar mitt i takstolen. Ett krav är att skruven får gott fäste i takstolen, minimum är att 30 mm av skruven ska gå ner i bjälken.

Säkerhetskroken och fästklämman skruvas ihop med 2 st M8 x 20 rostfri maskinskruv. Fästklämman justeras sidledes så att säkerhetskroken ligger i takpannedalen. Skruven dras åt så att god klämeffekt uppnås. Övre takpannan bör jackas ur för att säkerställa tätheten.

Obs! En säkerhetslina ska alltid häktas fast i den nedersta böjen på kroken, så att man är säker på att den inte kan hoppa av.

Benders Säkerhetskrok är certifierad enligt SS EN 517.

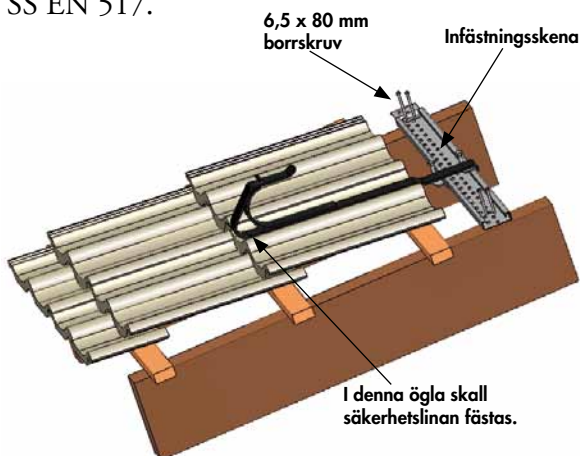


Bild 2. Montering av infästningsskena.



Bild 1. Säkerhetskrok för livlina, med infästningsskena.

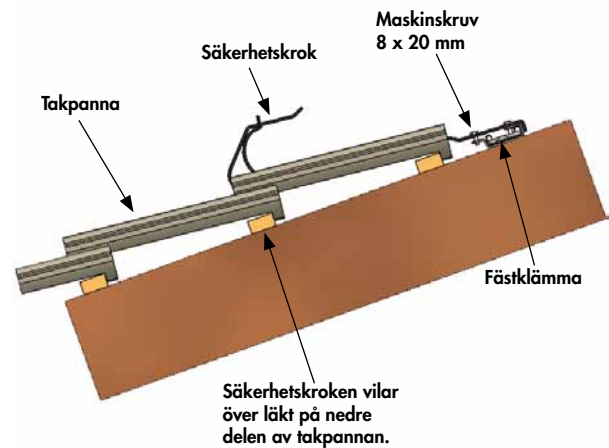


Bild 3. Montering av säkerhetskrok i infästningsskena.

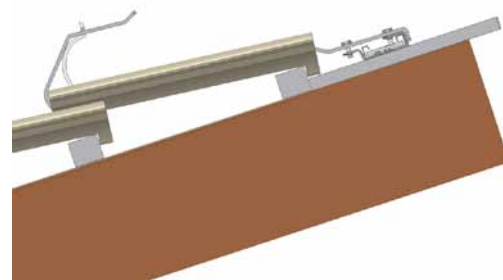


Bild 4. Vid 45 mm läkt skall en 22 mm läkt läggas under skenan på takstolen där skenan fästes.

Artikelnummer

Säkerhetskrok

0701..

Fakta

Material:

Varmförzinkad stål

Yta:

Polyester

Färg:

Svart och tegelröd

Vikt:

Säkerhetskrok 1,32 kg

Infästningsskena 1,84 kg