

LÄGGNINGSRÅD DECIBEL³ och DECIBEL⁴

Här följer en läggningssanvisning för Decibel 3 och Decibel 4 då de skall installeras i vår SoundSeal-konstruktion.

Vanligtvis läggs SoundSeal som öppen konstruktion d.v.s att viss fuktvandring kan ske. Decibelmattornas polyester backing håller tätt för avjämningsmassans "processvatten" under torktiden, men har sedan en viss öppenhet.

I de fall man önskar en diffusionstät konstruktion används en åldringsbeständig plastfolie enligt instruktion nedan.

1. Rulla ut mattan och vänd den så att den svarta sidan vänds upp.
2. Stöt samman skarvarna noga.
3. Vik upp mattan försiktigt mot vägg (ca 50 mm). Det är viktigt att mattan inte får en radie mot vägg då avjämningsmassan här kan bli för tunn.
4. Eventuella genomföringar i golvet t ex rör, ventilations trumma etc skall isoleras via uppvik kring dessa likt beskrivning under punkt 3.
5. På denna yta kan sedan avjämningsmassan läggas ut.
6. Slutligen skärs överflödigt akustikmatta av i golvhöjd utmed vägg.


Om Ni har mer frågor kring installationen ber vi Er kontakta oss på Aprobo ab.



Skär till hörn och vinkla mattan upp mot väggen



Tejpa samtliga skarvar med dB-Tejp

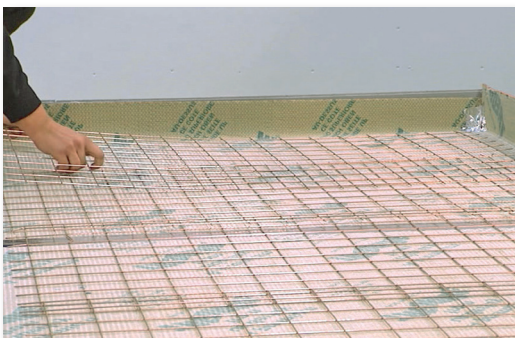

Lägg ut armering



Applicera avjämningsmassa