

# HUNTONIT PROFFSVÄGG

## MONTERINGSANVISNING PROFFSVÄGG

Kontrollera skivorna innan du monterar om du hittar några skador.  
Huntonit är en naturlig produkt bestående av träfibermassa, därav kan variation i utseende och färg förekomma på Huntonit Proffsvägg.

### Generellt

Huntonit Proffsvägg är 11 mm tjock och har en låsprofil på långsidorna (se figur 1). Proffsväggen är grundmålad från fabrik och är redo att direkt målas eller tapetseras.

**Att tänka på!** Skivorna måste hanteras med stor försiktighet så att inte profilkanten skadas. Skivorna ska akklimatiseras ett dygn före montering och lagras torrt på ett plant underlag.

### Användningsområde

Huntonit Proffsvägg kan används i våtzon 2.

### Förutsättningar för montering

Skivorna monteras direkt på regel med cc 600 mm. Det är viktigt att reglarna och väggen är helt rak innan du börjar montera för bästa resultat. Eventuella ojämnheter i regelverket eller på existerande vägg måste rättas till innan Proffsväggen monteras. Skivorna kan monteras på horisontell läkt med cc 600 mm. Alla hörn skall ha kortlingar, detsamma gäller för dörrar och fönster. Där tunga saker ska fästas i väggen ska det monteras kortlingar. Vid renovering kan skivorna monteras direkt på existerande vägg utan horisontell utläkning förutsatt om väggen är helt rak.

### Montering

Skivorna monteras med minst 5 mm's avstånd från golv och tak. Vid dolda hörn minst 5 mm expansionsavstånd och i öppna hörn minst 2 mm (se figur 2). För väggytor längre än 10 meter behövs det läggas till extra expansionsavstånd, minst 1 mm pr löpmeter vägg.

**Skivskarven ska limmas med en cirka 1 mm tunn limsträng längst med profilen (se figur 3).** eventuellt överflödigt lim torkas bort. Casco Vinterlim eller liknande är de rekommenderade limtyperna.

### Skruv

För montering i stål- eller träregel rekommenderas Huntonits egna skruv 4,2x35mm. Skruvavstånd cc 200 mm i hammarband och syll samt i vertikala regelverket. Vid horisontell utläkning fäst skivorna med två skruvar i varje läkt och cc 200 mm i hammarband och syll. Kanten på skivan är inte anpassad för hårda slag.

### Klammer

Klammer ska ha en rät rygg och minst 10 mm klammerben. Klammernas längd ska vara minst 30 mm. Avståndet mellan klammerna är cc 150 mm i syll och hammarband och i vertikalt regelverk. Använd dubbel klamring vid horisontell utläkning. **Tänk på!** Använd klammerpistol med försiktighet så att inte klamrarna skjuts för långt in eller skadar noten.

### Lister för olika hörnlösningar

Huntonit Proffsvägg passar för listfria lösningar. För utvändiga hörn rekommenderar vi användning av hörnlist Aquabead eller liknande.

Utvändiga hörnlistor kan antingen häftas fast eller limmas. Huntonit flexilist för invändiga/utvändiga hörn är också ett bra alternativ. Invändiga hörn kan fogas med Huntonits fogmassa.

Under montering måste profilen undersökas noga med hänsyn till fel eller skador. Fel på skivor måste meddelas **innan montering**. Skivor som monterats med synliga fel kommer ej utgöra reklamationsunderlag.

**Tänk på!** Varje skiva ska fästas färdigt innan nästa skiva monteras.

**Före du målar och tapetserar - putsa lätt över skarvorna med sanpapper ca 150. Följ färg- och tapetsleverantörens råd för vidarebehandling.**

### Generell information

Huntonit är fabriksframställda skivor. Trots grundlig kvalitetskontroll kan det förekomma att skivor tillhandahålls med fel från fabrik. f

Var uppmärksam på att brukaren ska kontrollera produkten **innan montering**. Våra anvisningar och rekommendationer är baserade på våra erfarenheter. Vi rekommenderar att följa monteringsanvisningen för bästa arbetsmetodik och för att uppnå bästa möjliga resultat. Konsumentens arbetsförhållanden är utanför vår kontroll. Vi tar oss inte an ansvar för felaktig användning av produkterna. Vi förbehåller oss rätten att genomföra ändringar i specifikationer utan varsel.



ASTMA- OG  
ALLERGIFORBUNDET  
- gör Norge friskere

**huntonit.se**

Fig.1 Låsprofil

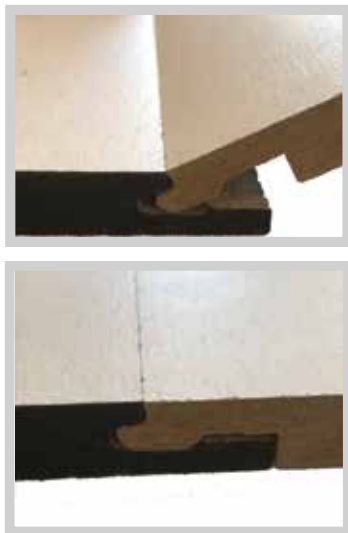


Fig. 2 Expansionsavstånd

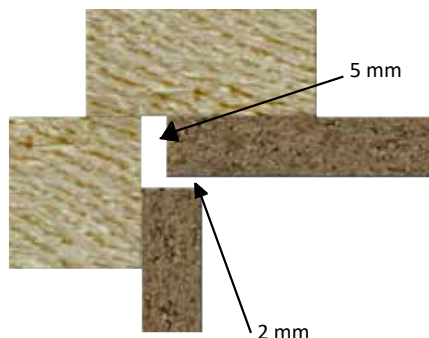


Fig. 3 Limsträng



Väggsnivåerna måste acklimatiseras en dag före installation och förvaras torrt på en plan yta.



1  
VERKTYG FÖR MONTERING



2  
SÄKERSTÄLL ATT VÄGGEN ÄR HELT RAK INNAN MONTERING



3  
MONTERA SKIVORNA 05-1,0CM FRÅN GOLVET



4  
STARTA MONTERINGEN FRÅN VÄNSTER



5  
SKRUVAVSTÅND PÅ REGEL MED CC AVSTÅND 150-200 MM.  
HUNTONITSKRUV 4,2X35 MM ELLER LAMINATSKRUV MFT  
3,9X35 MM ALT. KLAMMER MIN 30 MM, RYGG 10 MM



6  
DUBBEL INFÄSTNING PÅ HORISONTELL UTLÄKTNING




7  
CA 1MM TYCK LIMSTRENG VINTERLIM NEDE I PROFILEN



8  
PUTSA LÄTT ÖVER SKARVEN MED SANDPAPPER 150



9  
ANVÄND FLEXILIST ELLER SPACKLA YTTRE HÖRN

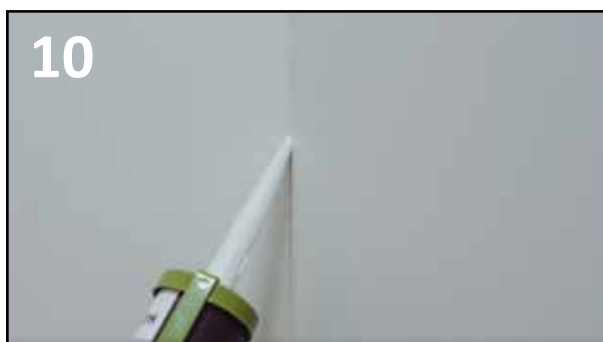

10  
ANVÄND FOGMASSA TILL INVÄNDIGA HÖRN