

## BJÄLKLAGSTÄTNING



### MONTERING

Bjälklagstättningen är avsedd för lufttätande och fuktskyddande lösningar i yttreväggskonstruktioner vid bjälklagsanslutningar. Avsedd huvudfunktion är som tätning mellan underifrån och ovanifrån mötande invändiga klimatskärmen (ångspärr, ångbroms) samt anslutande bjälkar från bjälklaget.

Bjälklagstättningen placeras en styck mellan ett bjälkpar i samma position och skikt som anslutande inre klimatskärm ovan- och underifrån. Skivan skall böjas svagt och klämmas in med sitt dimensionerade övermått. Anslutningen mot och till klimatskärmen görs delvis med butylmassa T-Fix samt med fixering och press ifrån träreglar/ bjälkar runt om.

För vidare detaljer se separat monteringsanvisning!

- 1 Vik upp den övre klimatskärmen (ex ångspärren) så att isoleringen i bjälklagets anslutning till yttrevägg är väl synlig.

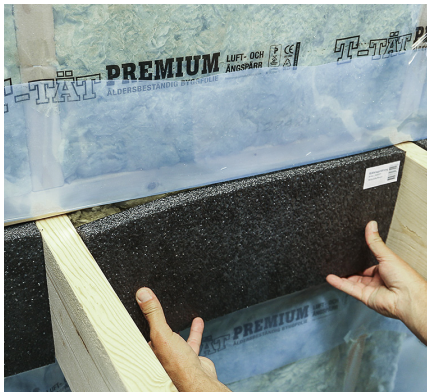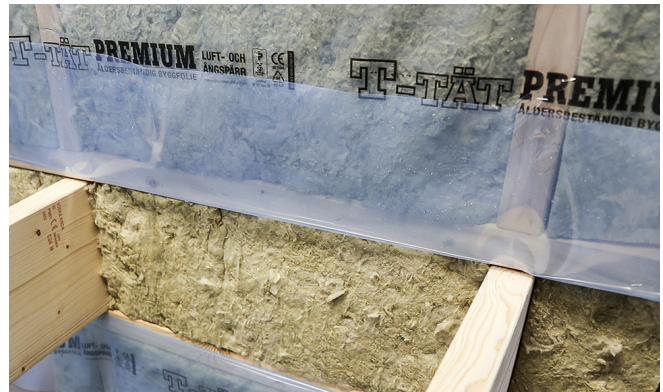

- 2 Montera Bjälklagsskivan med böjning och press så att den kläms fast mellan träbjälkarna samt i samma nivå. Skivan skall monteras direkt mot isoleringen i vägganslutningen och endast skivans tjocklek skall skjuta inåt ifrån isoleringens och klimatskärmens nivå/linje. Vid avvikande centrummått, som är mindre än 600 mm, får skivan anpassas och kapas till det mindre måttet och med ett tilläggsmått på +5 mm. Så att monteraget alltid sker med klämd och tät anslutning runt om!


- 3 Applicera en ca 10 mm tjock sträng av T-Fix butylmassa på ovsidan av skivan och bjälkarnas ovasida. Strängen måste vara helt obruten hela vägen där klimatskärmen skall anslutas för att lufttätethet skall garanteras!



# MONTERINGSANVISNING



- 4** Vik ner klimatskärmen mot klistersträngen, tryck med lagom hand ner den mot skivan och bjälkarnas ovasida. Slåta ut och fäst klimatskärmen med klammer.

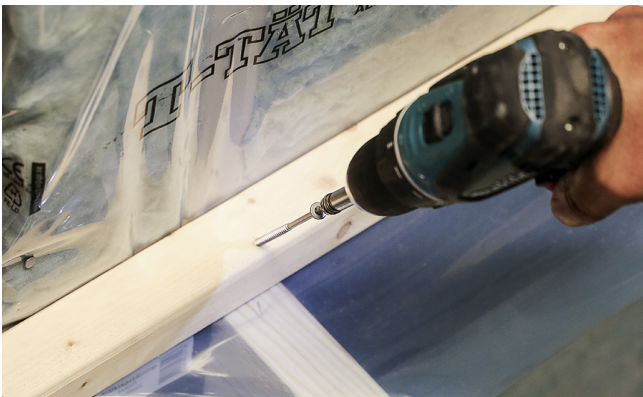

- 5** Montera och skruva fast en bottenregel (min 28x 70 resp 45x 45 mm) alternativt golvspånskiva som fixering mot och över den nyklistrade anslutningen i hörnet.

Regeln bildar ett stabilt anhåll mot underlag och fog för bästa täthet

- 6** Upprepa samma montage av pkt 3, 4 och 5 fast på undersidan av bjälklagsskivan! (Ingen bild)



- 7** Montaget är färdigt!

## + TILLBEHÖR

**T-Fix, patron om 310 ml. Art nr.527003**  
Åtgången är ca 2 st patroner per 20 st skivor  
(= 1 fp = 12 m klistersträng ovasidan resp under)

## VIKTIGT!

- Bjälklagstätningen skall efter avklarad montering och byggtiden vara helt inbyggd och skyddad i konstruktionen.
- Funktionen för lufttäthet är ytterst beroende av att skivan/ Bjälklagstätningen monteras i spänn och klämd enligt detaljer i monteringsanvisningen.
- Montaget skall utföras med anslutande detaljer i konstruktionen som inte är utsatt för rörelser i bruksstadiet!
- Vid eventuell extra tillkapning av skivan för annat mått använd maskin kap- och gersåg.

**SCANNA FÖR YTTRELLIGARE  
INFORMATION OM PRODUKTEN**

**WWW.T-EMBALLAGE.SE**

