

weber dry renovation
källarputs
arbetsanvisning



weber dry renovation

Källarputs

weber dry renovation är endast för invändigt bruk, framförallt på källarväggar av tegel som har problem med salt och fuktgenomslag.

Förberedelser

Knacka ner befintlig puts och rengör med vatten så att allt damm och annat löst sittande material är borta från ytan som ska putsas. Sätt upp avdragsribbor/ hörnstockar så tjockt som den totala putsen ska bli i färdig yta. Förfukta väggen.



Puttsning

För att bevara den unika porstrukturen i produkten, slå endast på putsen för hand med hjälp av en slev.



OBS; komprimera ej bruket utan bara stocka av bruket med en rätkäpp. Putsen appliceras till en total tjocklek mellan 20 och 40 mm, med påslag om max 15 mm per omgång.



När första ytan är påslagen i sin helhet, kvasta ytan med en lätt fuktad kvast.

Låt ytan torka i minst 24 timmar innan nästa påslag.



Putsskikt 2

Förfukta ytan som ska putsas.



Slå på **weber dry renovation** en gång till färdig tjocklek och dra av ytan med rätkäpp mot avdragsbanorna




Ytan är fingertorr när du inte blir våt om fingertopparna när du tar på putsen. Då är det dags att brädriva.



Brädriv ytan till en enhetlig struktur.



Ytan kan nu lämnas som den är, ljusgrå, eller målas med **webermin 244 KC-färg**, som kan infärgas enligt weber standardkulörkarta.

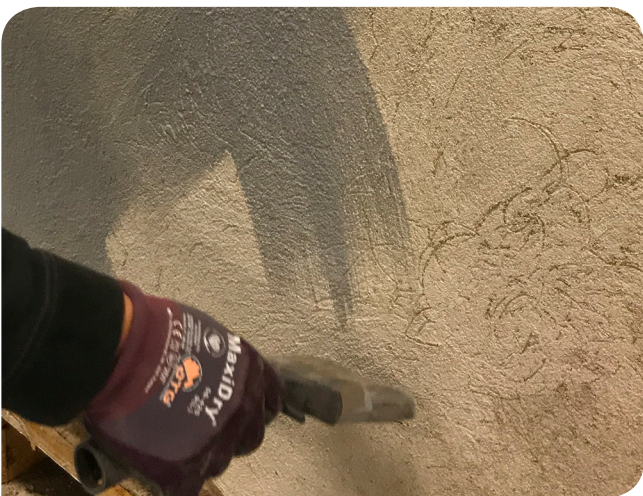

webermin 244 KC-färg målas i två strykningar med tork och fuktning mellan strykningarna.

Vänta 3–4 veckor innan målning utförs.

Se separat produktblad på www.se.weber



Se instruktionsfilmen
weber dry renovation

<https://www.se.weber/filmarkiv>



weber dry renovation



20-40 mm

APPLICATION
THICKNESS



3,6L

ADD WATER



20-40
kg/m²

CONSUMPTION

20 kg

Artikelinfo

Försäljningsenhet: 20 kg säck

Lager: Malmö

Antal på pall: 48 säck

Lagringstid: 12 månader

Artikelnummer: 5200820434



SAINT-GOBAIN SWEDEN AB

Box 415, Norra Malmvägen 76,
191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.se.weber