



Montageanvisning Avloppsluftare

Avser montage på Plannja Trend 475

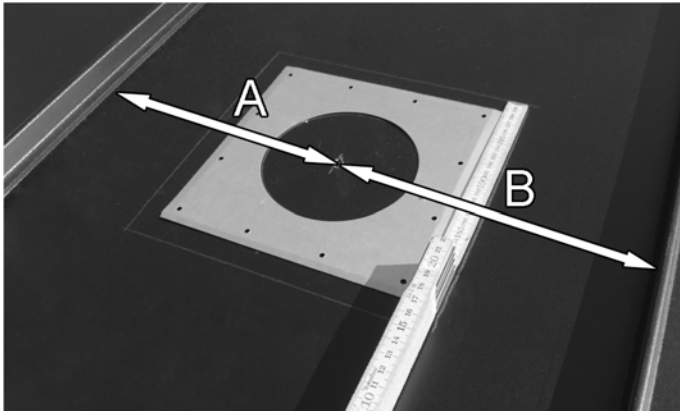


1. Märk ut hålets placering. I sidled skall hålet placeras i mitten, dvs mått A och B skall vara lika. Använd underbeslaget som mall, lägg till en tumstocksbredd på varje sida och klipp hål i plåten. Använd sedan underbeslaget som mall till hål för röret, och gör hål i undertaket.

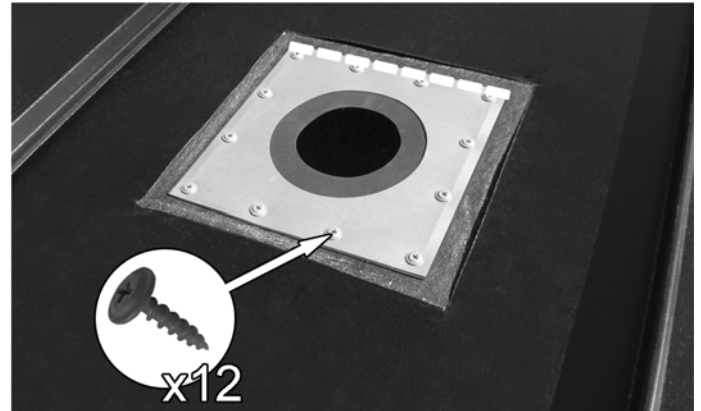


2. Skär ett snitt i takpappen enligt streckad linje och skjut in en del av underbeslaget. Montera underbeslaget och gummitätningen med bifogad Monteringskruv (12st). Anbringa tätningsmassa* runt om.

**Lämpligen silikon, eller motsvarande vattenavvisande tätningsmassa.*

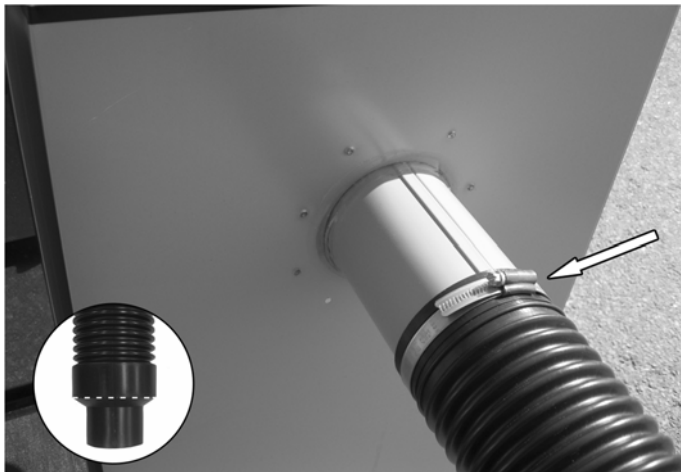

3. Montera den flexibla slangen till avluftaren och drag åt slangklämman.

Om avluftaren skall anslutas till PVC-rör med diameter 110mm skall slangen kapas enligt streckad linje.

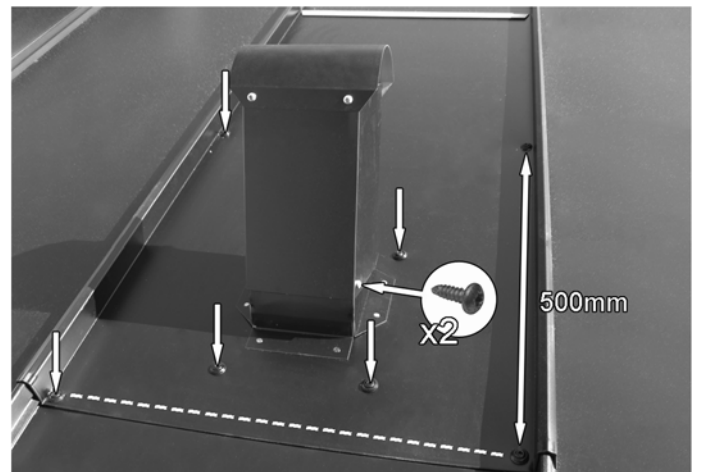

4. Applicera en sträng fogmassa (tex Plannja SPS) på takplåten där avluftarens framkant kommer att placeras, se streckad linje.


▪ Montera avluftaren med 2st skruv* framför och 2st skruv* bakom stosen.

▪ Fäst även med 2st skruv* i framkant nära falsen och 2st skruv* 500mm upp nära falsen.

▪ Vrid ställbar överdel till lodrättläge och fäst i sidan med bifogad Borrskruv Torx (2st).

▪ Fäst tak med bifogad skruv (4st).

**Använd samma typ av skruv (med tätningsbricka) som vid infästning av beslag.*

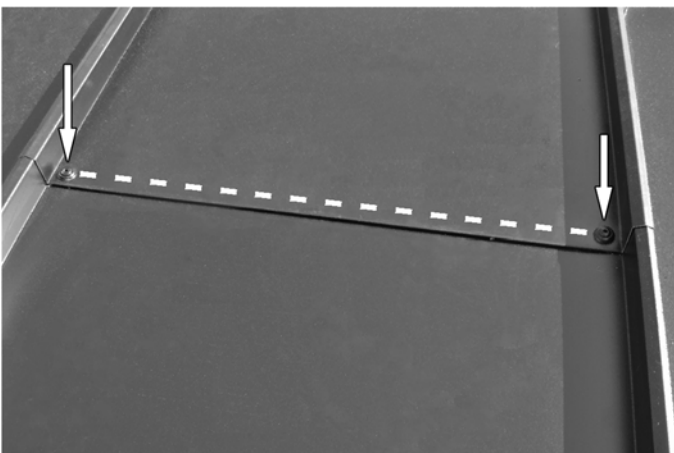

5. Vid behov använd kompletterande övergångsplåtar för täckning upp tillnock. Applicera en sträng fogmassa (tex Plannja SPS) på hakfalsen, se streckad linje. Haka i övergångsplåten och skjut upp. Fäst med samma typ av skruv (med tätningsbricka) som vid infästning av beslag, 2st i skarven nära falsen och 2st 500mm upp nära falsen.

OBS! Vid risk för snöfickor eller snöras skall särskilda åtgärder vidtagas för att säkerställa funktionen, förslagsvis monteras snörassskydd på taket ovanför huven.