

# Isover Vario TightTec

## Arbetsanvisning


### Produktbeskrivning

Isover Vario TightTec är en produkt av åldersbeständig polyetenfolie som enkelt ger täta hörn. Framförallt används den i anslutningar mellan yttervägg och fönster eller dörr samt innerhörn mellan yttervägg och tak eller golv. Isover Vario TightTec är patentsökt.

Isover Vario TightTec är en del i Isovers lufttätningssystem som tillsammans med övriga produkter säkrar tätning av klimatskärmen vilket bidrar till fuktsäkra och energisnåla hus.

### Två produkter

- Isover Vario TightTec X för ytterhörn med ett universal-mått som kan anpassas.
- Isover Vario TightTec I för innerhörn.

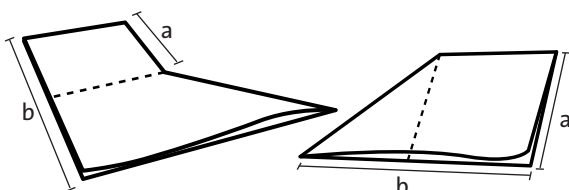


Isover Vario TightTec X

Isover Vario TightTec I

Produktnamn	Storlek, mm (a x b)	Antal/kartong
Isover Vario TightTec X	200 x 400	60
Isover Vario TightTec I	200 x 400	60


### Monteringsanvisning

Isover Vario TightTec är lätt att vika upp och montera i hörnet med hjälp av de streckade linjerna. Lägga linjerna mot hörnets vinkel och täta därefter skarvarna med Isover Vario MultiTape SL eller Isover Vario MultiTape. Genom att använda Isover Vario TightTec i fönster- och dörrsmyggar samt i innerhörn får man hög lufttätethet och den rekommenderade överlappningen på 100-200 mm som annars är svår att uppnå.

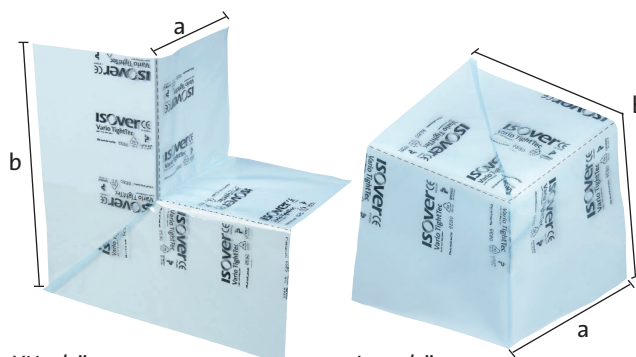


Ytterhörn:  
Isover Vario TightTec X

Innerhörn:  
Isover Vario TightTec I



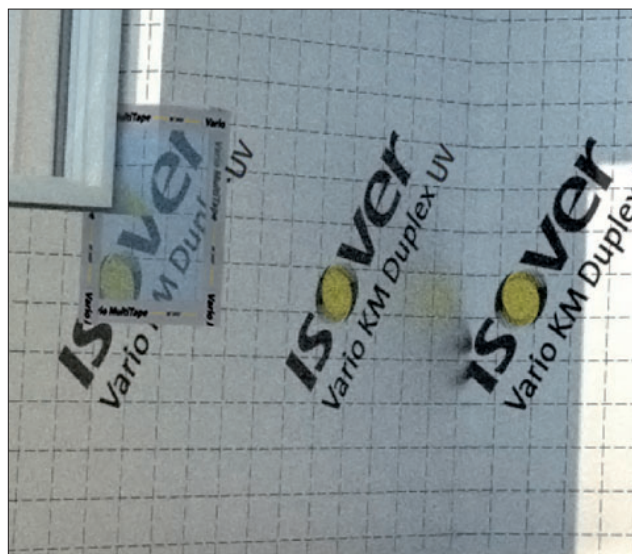


# Isover Vario TightTec X

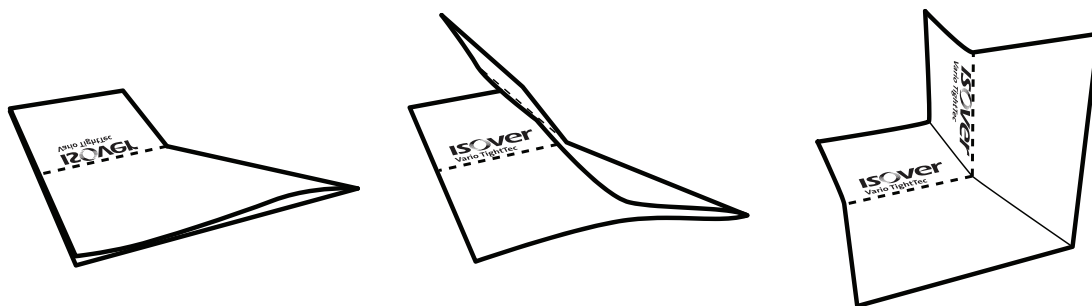

Isover Vario TightTec X levereras hopvikt men kan lätt vikas upp till en tredimensionell hörntätning.




## Monteringsförslag 1

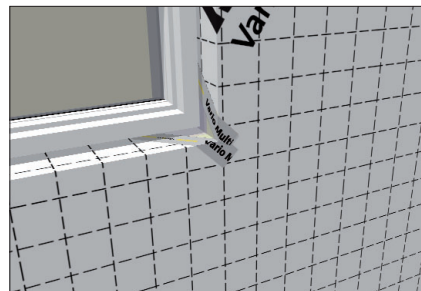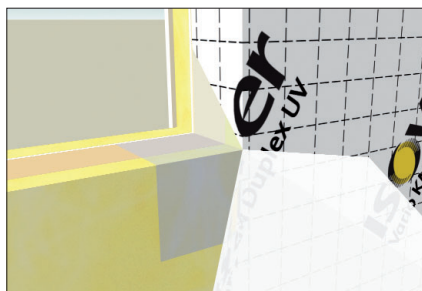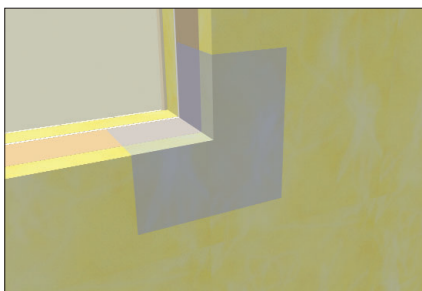

Placera Isover Vario TightTec X med hjälp av hörnets streckade linjer som läggs mot fönster- eller dörrsmygans vinkel. Monteras enkelt fast genom häftning på produktens kanter. Vik Isover Vario KM Duplex UV eller Isover Plastfolie över hörnet och tejpa därefter skarven med Isover Vario

MultiTape eller Isover Vario MultiTape SL. Genom att använda Isover Vario TightTec i fönster- och dörrsmyggar fås den rekommenderade överlappningen på 100-200 mm som annars är svår att uppnå.


## Monteringsförslag 2

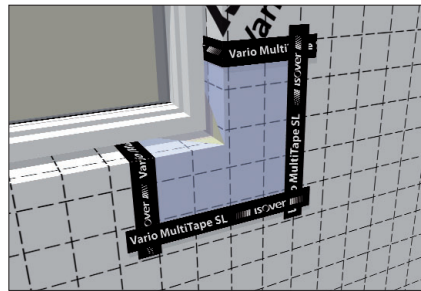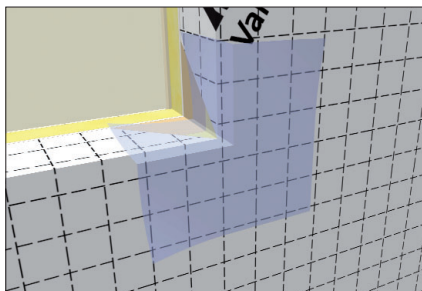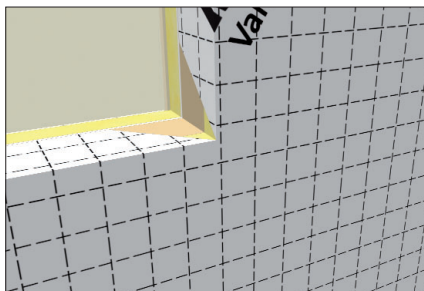

Isover Vario KM Duplex UV eller Isover Plastfolie viks över fönster- eller dörrsmyggen. Placera Isover Vario TightTec X över folien med hjälp av hörnets streckade linjer som läggs mot fönster- eller dörrsmygans vinkel. Därefter tejpas


skarven med Isover Vario MultiTape eller Isover Vario MultiTape SL. Genom att använda Isover Vario TightTec i fönster- och dörrsmyggar fås den rekommenderade överlappningen på 100-200 mm som annars är svår att uppnå.

# Isover Vario TightTec I

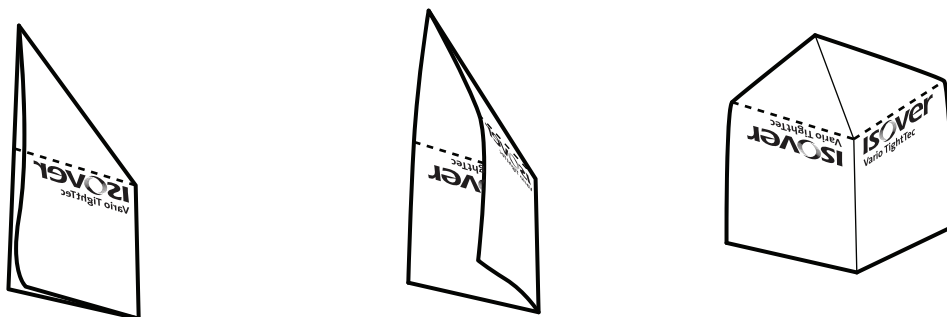

Isover Vario TightTec I levereras hopvikt men kan lätt vikas upp till en tredimensionell hörntätning.

## Monteringsförslag 1

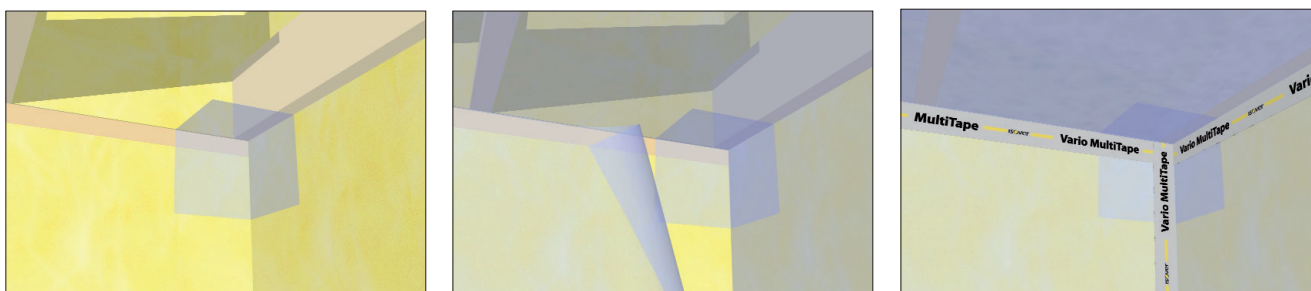

Placera Isover Vario TightTec I med hjälp av hörnets streckade linjer mot takhörnets vinkel och montera enkelt fast genom häftning på Isover Vario TightTec kanter. Vik Isover Vario KM Duplex UV eller Isover Plastfolie över hörnet och

tejsa därefter skarven med Isover Vario MultiTape eller Isover Vario MultiTape SL. Genom att använda Isover Vario TightTec I fås den rekommenderade överlappningen på 100-200 mm som annars är svår att uppnå.

## Monteringsförslag 2



Isover Vario KM Duplex UV eller Isover Plastfolie överlappas från vägg och tak. Placera Isover Vario TightTec I över folien med hjälp av hörnets streckade linjer som läggs mot tak- eller golvhörnets vinkel. Därefter tejs skarven med

Isover Vario MultiTape eller Isover Vario MultiTape SL. Genom att använda Isover Vario TightTec i tak- eller golvhörn fås den rekommenderade överlappningen på 100-200 mm som annars är svår att uppnå.