

## Beskrivning

Copolymerdispersion för våt och häftlimning av golv- och väggmaterial. Limmet har mycket kraftigt monteringsklibb och hög sluthållfasthet.

## Atgång

	sugande underlag m <sup>2</sup> /L	icke sugande underlag m <sup>2</sup> /L
Linolium	2-3	4-5
Textila mattor	3-4	3-4
Homogen PVC	4-5	5-6
PVC-matta med baksida	4-5	5-6

## Förpackning

1- lit burk (6st/kartong)  
3- lit hink

## Teknisk information

Egenskap	Värde
Densitet	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Innehåll	co-polymerdispersion
Torrhalt	~72%
Torktid	Full hållfasthet uppnås efter ~7 dagar
Användningstemperatur	18°C till 25°C
Temperaturbeständighet	-10°C till +75°C för uthärdat lim
Lagring	12 månader vid +10°C till +20°C i obruten förpackning. Skyddas mot frost.
Bäst före datum	Se förpackning (EXP)


## Förberedelse

Kontaktytor skall vara släta, torra, rena och fria från fett och damm.



## OT240

### Golv- & Vägglim

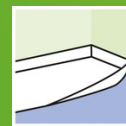

Golv: Klorfria beläggningar (polyolefin) samt vinylmattor, homogena eller med glasfiber-mineralullsbaksidor. Textila mattor med eller utan skumbaksida mot spån- och träfiberskivor och torra betonggolv. Vägg: vinylmattor med ytskikt över 0,6 mm samt vinylskum med eller utan väv-, glasfiber eller mineralfiberbaksidor.

Används även som vattenbaserat kontaktklim för t.ex cellplast.

#### Fördel

- Mycket goda fukt-, värme- och mjukgöraregenskaper
- Ej hälsovådligt eller brandfarligt
- Mkt hög sluthållfasthet och kraftigt monteringsklibb

## Installation & montering

### • Limspridning och fastgnidning:

- Golv: Sprid limmet på golvet med tandad limspridare. Vid allmontering skall mattorna pressas och gnidas fast så att inga luftblåsor uppstår.
- Vägg: Sprid limmet med perlon- eller lammullsroller på väggen. Montera väggmattan omedelbart. Gnid fast uppifrån och ner. Se till att luft pressas ut. Sprid ej merlim än en vådbredd åt gången.

### • Golv med sugande underlag:

- Homogena vinylmattor eller PVC med glasfiber-, mineralull och skumbaksidor. Monteramattan omedelbart eller inom angiven monterings tid 0-30minuter. Polyolefin: våtlimning 5-20 minuter.

### • Golv med täta underlag:

- Häftlimning: Låt limmet torka tills det ej väter vid beröring, ca 30-90 minuter beroende på temperatur och luftfuktighet. Monterings tid ca 1,5 timmar, även denna tid beroende på temperatur och luftfuktighet.
- Dubbellimning: Montera mattan i vått lim, gnid fast och drag upp mattan. Låt limytorna torka ca 30 minuter. Lägg ned mattan på nytt och gnid fast noggrant.

## Rengöring

Ej härdat lim rengöres med vatten.

## Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

---

**Produktrådgivning**  
Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**Tremco CPG Sweden AB**  
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com  
www.cpg-europe.com