



Golvfoam - åldringsbeständig stegljudsdämpning

Monteringsanvisning

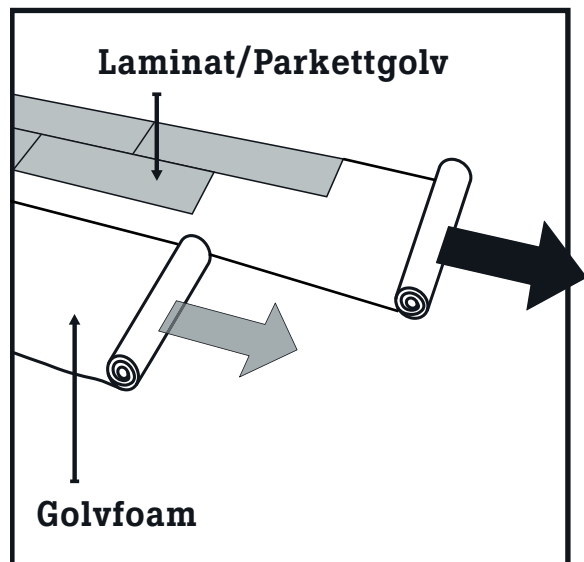

A

Tillse att underlaget är torrt, jämnt, rent och fritt från skräp. Organiskt restmaterial kan bli orsaka mikrob- och mögelangrepp i fuktig miljö! Rulla ut och skär till lämpliga längder.

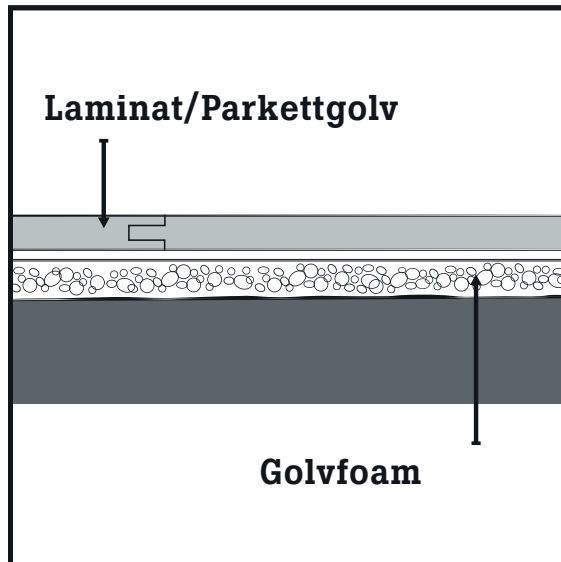

B

Skarvar på tvären och längden ska ej överlappa. Foammaterialet ska då ligga kant mot kant. Detta för bästa jämnhet och stegljudsdämpning. Förskjut skarvarna mellan ytskiktet och golvsfoamen. Vid tejpning används T-Flex.

Viktigt


- Vid monteringshjälp med tejp skall T-Flex användas.
- Alla skarvar som uppkommer avses att klämmas mellan undergolvet och laminat-/parkettgolvet. Detta är viktigt för tätheten och vid tveksamhet använd skarvhjälpmedel.
- Förvaring och lagring bör alltid ske emballerat eller så att produkten skyddas från soljus (UV-strålning) och värme (>35°C), då detta bli försämrar åldringsbeständigheten.
- Som fuktskydd skall "Golvfoam MFS/MFR" användas lika som för luft- och ångspärr.





Stegljudsklass 7



Ålderbeständig

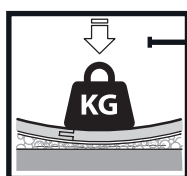

Kompression/Återhämtning

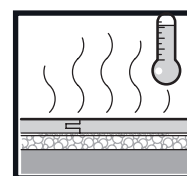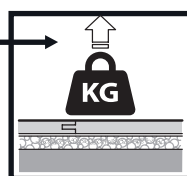

Golvvärm



LDPE