

MONTERINGSANVISNING




Taksteg kopplade

Benders kopplade steg är ett enkelt sätt att ta sig från takfot tillnock. Det kopplade steget är godkänt enligt EN 12951 (takstegar) för att användas på hus med fasadhöjd från 4 meter och uppåt. Max taklutning 55°. Det kopplade steget är testat och godkänt att koppla livlinan direkt i steget. Längst upp monteras en infästningsskena för att säkerställa hållfastheten.


MONTERINGSANVISNING

Taksteg kopplade 25/45 mm läkt


Art nr 0841xx, 0843xx, H845xx, H841xx

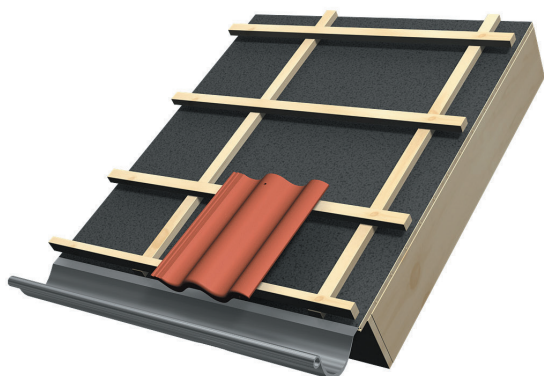


1. Traditionellt undertak av råspont, papp, ströläkt 25 x 48 mm och bärläkt 25 x 48 mm. Kontrollera bärläktens kvalitet, hållfasthet och infästningspunkt.

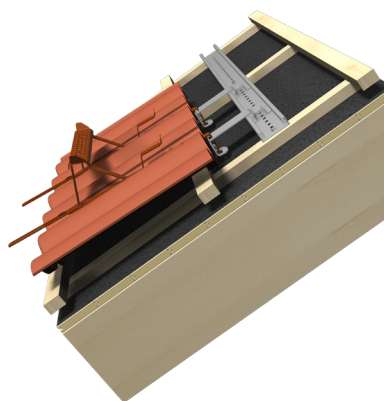

4. Längst upp monteras en infästningsskena i vilken översta steget hängs fast. Infästningsskenan placeras över 3 stycken ströläkt och skruvas fast i varje ströläkt med medföljande skruv.

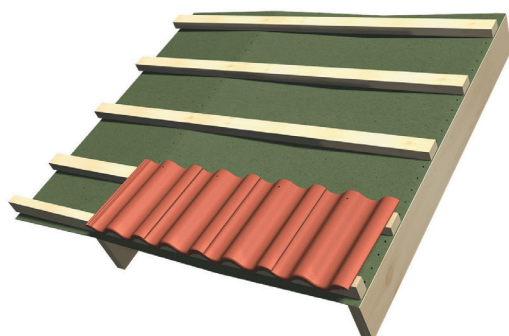

2. Lätt undertak med 45 x 70 mm läkt. Se till att undertaket har lite nedhäng mellan takstolarna. Börja montage nerifrån. Takstegets övre byglar häktas över takpannans överkant. Takstegets undre byglar häktas i underliggande steg.

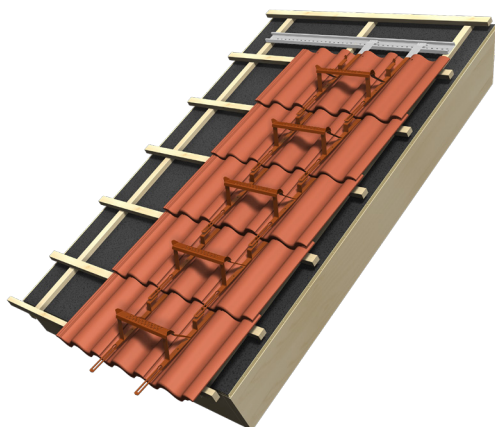

3. Montera ett taksteg på varje pannrad. Takstegen skall monteras i rak linje nerifrån och upp. Takstegen skall med fördel placeras i den vänstra dalen av pannan sett nedifrån. Vid montering behöver urspärning av pannan göras. Detta förhindrar att pannan lyfts. Vid falsat lertegel måste både övre och undre pannan spåras ur.



Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
21

EN 12951:2005

Fastmonterad takstege för tillträde
på lutande tak på byggnader

C2-TB
Egenskaper vid utvändig brand-
påverkan och reaktion vid brand
anses uppfylla – Klass A1

DoP TR-0006 finns på;
[http://www.lobas.no/
dokumentasjon/DOP/](http://www.lobas.no/dokumentasjon/DOP/)