




Jatobá

Tack för att du valt Jatoba-trall från IBI Wood.
Det är alltid viktigt att följa lägganvisningarna
för att eventuella garantier skall gälla.

Vid leverans kan vissa små partier upplevas sträva eller stickiga på grund av resning i träet, detta är helt naturligt och kan enkelt åtgärdas med ett fint slippapper och slipkloss/slipmaskin för att få en riktigt fin och len yta. Andra mindre defekter kan även förekomma så som maskhål och motträ på mindre partier, detta får dock förekomma och är en naturlig del i träet.

Snabbfakta

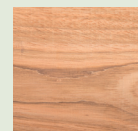

Ursprung: Sydamerika

Fuktkvot vid leverans: 12-18%

Längder: 2150-5500 mm

Dimensioner: 21x145 mm

Åtgång: Ca 7 lpm/m²

Yta: Slät/Slät

Impregnering: Ingen

Latinsk namn: Hymenaea courbaril

Infästning: Skruv

Anvisningar Jatobá

Montering

Då trä är ett levande material och hårda träslag har större benägenhet att röra på sig på så kan dimensionerna variera något vid leverans. Virket rör sig även på bredden i takt med årstiderna och luftfuktigheten. Därför är det alltid viktigt att lämna 6 mm luftspalt mellan varje bräda. Vid montering skall trallen läggas på ett cc-avstånd på max 60 cm. Även viktigt att tänka på att trallen och underkonstruktionen har en god ventilation och att när du skarvar att det skarvas över dubbelregel. Allt trä har mer eller mindre benägenhet att röra sig så sprickor kan förekomma, speciellt vid ändträet, därmed kan det vara rekommenderat att rensåga ändarna vid montering.

Infästning

Då Jatobá är ett väldigt hårt och starkt träslag är det viktigt att trallen skruvas enligt anvisningar. För bästa resultat rekommenderar vi vår SPAX trallskruv med godstjocklek på 5 mm. Jatobá måste alltid förborras och försänkas för att minimera risken för sprickbildning. För förborring rekommenderas en 4 mm borrh, borra ej i regeln. Skruven sätts 25 mm in från kanterna. Sätter man skruven närmare kanten är det risk för sprickor, sätter man det för tätt är risken att trallen kuper sig. Skruva aldrig trallen underifrån då det medför en stor risk att skruven inte kan hålla trallen och plankorna slår sig.

Vill ni undvika synliga skruvskall kan man plugga golvet. IBI Wood tillhandahåller en cumaruplugg som är 10 mm i diameter och 8 mm i längd. Borra aldrig djupare än 6 mm, limmas med polyuretanlim och slipa sedan ner de sista 2 mm för bästa resultat.

Förvaring

Vid förvaring av trallen innan läggning skall den alltid hållas täckt med ventilation och fri från sol och regn. Detta för att förhindra att trallen slår sig eller får algpåväxt.

Färg och behandling

Trä är ett levande material och inget träd är det andra likt. Därmed kan det förekomma färgvariationer i trallen dessa jämnar dock ut sig med tiden då solljus får allt trä att gråna. Jatobá får en fin silvergrå patina med tiden. Vill man behålla ursprungsfärgen kan man olja trallen. Tänk då på att alltid rengöra trallen innan. Läs alltid på förpackningen från tillverkaren och följ anvisningarna. Är du osäker testa först på någon spillbit eller i något hörn.

Återvinning

Jatobá är 100 % trä utan några kemiska tillsatser och sorteras i träåtervinning alternativt eldas upp.

Ett rätt installerat golv är ett golv för decennier.



Läs mer om våra tillbehör

Tillbehör till denna produkt



Skruv



Plugg



Stegborr



Trallspännare