

**OBS! Läs dessa anvisningar ingående innan du använder strålkastaren.  
Spara dessa anvisningar för framtida behov.**

### Tekniska data

1. Modell: JF8900-30W
2. Stomme: Polykarbonat + ABS-plast + gummi
3. Ljusflöde: 2 400 lm (frostad lins)
4. Färgtemperatur för LED: Cirka 6 500 K
5. Sladd: H07RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup> (3 meter)
6. IP54
7. 220–240 VAC, 50 Hz, max. 30 W, klass I
8. Med strömbrytare
9. Med AC-anslutning, 250 VAC, max. 3000 W

1. Modell: JF8900-50W
2. Stomme: Polykarbonat + ABS-plast + gummi
3. Ljusflöde: 4 000 lm (frostad lins)
4. Färgtemperatur för LED: Cirka 6 500 K
5. Sladd: H07RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup> (3 meter)
6. IP54
7. 220–240 VAC, 50 Hz, max. 50 W, klass I
8. Med strömbrytare
9. Med AC-anslutning, 250 VAC, max. 3000 W

### Säkerhetsföreskrifter

- Använd inte lampan i närheten av lättantändliga material eller gaser.
- Använd endast de tillbehör som medföljer produkten.
- Försäkra dig om att obehöriga personer (särskilt barn) inte har åtkomst till lampan.
- Rikta inte lampan direkt mot ögonen på människor eller djur.
- Kontrollera strömförsörjningssladden innan du använder lampan.
- Om strömförsörjningssladden har skadats måste den bytas ut av behörig elektriker (skadad sladd utgör stor fara).

- **Rengöring**


- Koppla bort strömförsörjningssladden och vänta tills lampan har svalnat innan du rengör LED-strålkastaren. Rengör vid behov med ren, luddfri trasa (torr eller lätt fuktad) och mildt rengöringsmedel. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller slipmedel eller lösningsmedel.

- **Underhåll**

- Kontrollera LED-strålkastarens stickpropp, strömförsörjningssladd och hölje och försäkra dig om att ingenting är skadat före varje användning. Byt ut eventuellt skadad lins omedelbart.
- Rengör hölje och lins omedelbart om dessa är smutsiga (annars finns risk för överhettning).

## Använda lampan

### 1. Strömbrytare/utgående uttag

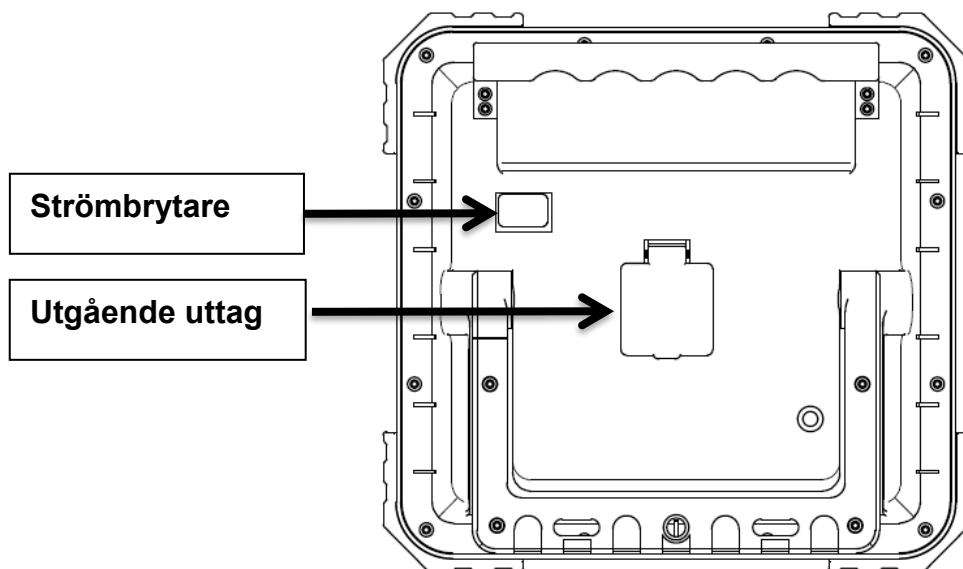

### 4. Användning med tripod (tillval)

